


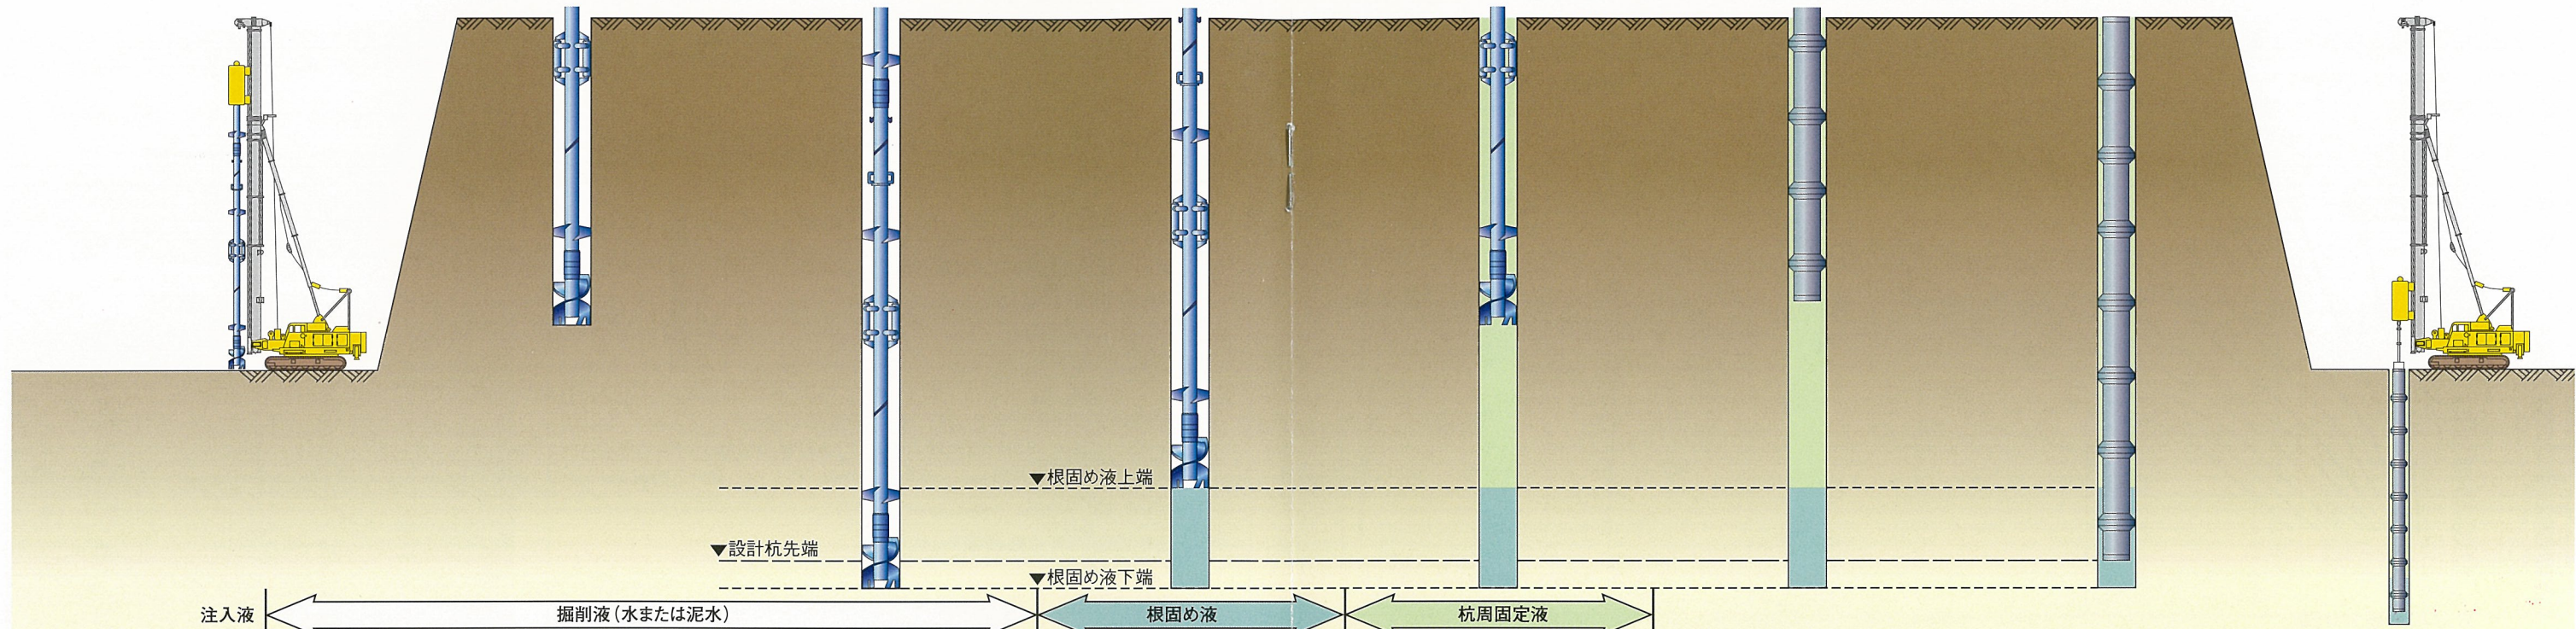

作業工程	① 掘削ビットの杭心合せ	② 掘削	③ 掘削ロッド反復・掘削孔の確認	④ 根固め液の注入	⑤ 掘削ロッド引上げ	⑥ 杭の建込み	⑦ 杭の埋設	⑧ 定着
内 容	掘削ビットを杭心位置に合わせる。	掘削ビットの吐出口より掘削液 (水または泥水) を注入しながら所定深度まで掘削する。	所定深度まで掘削後、掘削ロッドを上下反復して掘削孔内を泥土化し、掘削孔の築造を確認する。	根固め液を注入しながら支持層内に根固め球根を築造する。 ($N < 5$ の場合は杭周固定液)	根固め液を注入後、引き続き杭周固定液を注入しながら、掘削ロッドを引上げる。	杭の先端部を掘削孔に挿入し、鉛直度を確認・修正する。	杭自重および、回転により杭を埋設する。継杭の場合は順次継手作業を行い、杭を埋設する。	杭を所定深度に埋設定着する。